TéléSAT numérique

IMPORTANT!

Configuration du décodeur numérique TéléSAT

Notre récepteur étant équipé d'une double tête LNB permettant de capter à la fois les satellites HOT BIRD et ASTRA, celui-ci nécessite une petite configuration préliminaire afin de recevoir les différentes chaînes de notre bouquet TéléSAT.

Référez-vous à votre manuel d'installation TéléSAT fourni avec votre décodeur numérique. Suivez toutes les indications jusqu'au point H de votre manuel. Ne tenez pas compte du point I mais suivez les instructions suivantes.

1 Allumez votre décodeur en appuyant sur la touche ⏻ se trouvant sur la télécommande ou sur le panneau avant.

2 Ouvrez le compartiment à carte à puce situé sur le côté droit du panneau avant.

3 Introduisez la Carte d'Abonné TéléSAT (Smartcard) au maximum dans le décodeur; puce en avant et vers le bas. Allumez votre TV.

4 Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide de votre télécommande puis appuyez sur la touche **OK**. Le décodeur satellite numérique vérifie automatiquement la qualité du signal.

5 La puissance du signal indique « faible ». Afin de configurer correctement votre décodeur, sélectionnez **Modifier les paramètres du signal**.

6 Paramètres par défaut à conserver :
Polarisation – Horizontale
Fréquence de base – 12515
Débit symbole – 22.000

Sélectionnez dans le menu, **Configuration** en appuyant sur la touche **OK** de votre télécommande. Sélectionnez ensuite la 2ème configuration soit **Hotbird – Astra19 – Astra23**, puis appuyez sur **OK**.

7 Vérifiez que la configuration indique bien **Config. 2**, placez le curseur sur la zone **confirmer** et confirmez la modification des paramètres du signal en appuyant sur la touche **OK** de votre télécommande.

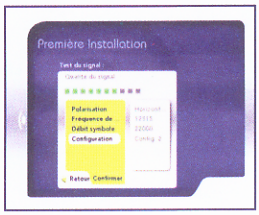

8 Vous pouvez maintenant orienter votre parabole vers le satellite HOT BIRD à l'aide de votre boussole (fournie avec le Kit Complet TéléSAT).

9 Contrôlez la puissance du signal. Si la barre de signal est verte et qu'elle indique « BONNE», vous pouvez passer à l'étape 10. En cas de signal médiocre ou insuffisant, vous devez orienter votre parabole de façon plus précise. Vous y parviendrez en déplaçant votre parabole lentement vers la gauche et/ou vers la droite jusqu'à ce que la barre signal passe au vert. Si le problème persiste, appelez l'Assistance technique TéléSAT.

Attention :
Lors du pointage de la parabole, la différence entre une mauvaise qualité et une qualité optimale provient d'une différence de quelques millimètres seulement. Par conséquent, prenez votre temps afin d'obtenir une parfaite réception.

10 Fixez à présent la parabole fermement

11 Appuyer sur la touche **OK** de votre télécommande pour démarrer la recherche des chaînes.

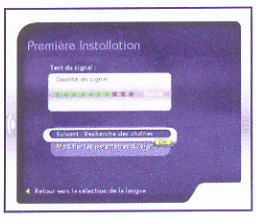

12 Une fois la recherche terminée, la liste des chaînes trouvées apparaîtra à l'écran. Vous pouvez désormais utiliser votre décodeur satellite numérique.

Art. 40909131793

TéléSAT numérique - Boîte Boîte Postale 41 – 1410 Waterloo
www.telesat.be

Service client : 02/290 2 290
Du lundi au vendredi : 10.00 - 19.00 heures
Samedi : 10.00 - 17.00 heures